


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Cabeça de Chuveiro
Base de Misturador Monocomando
Acabamento de Misturador Monocomando

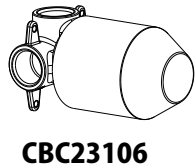

■ Produtos vendidos separados

ATENÇÃO


Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.

- ▲ Ao abrir a embalagem, verifique se o produto está em perfeitas condições. As ferramentas recomendadas para a instalação não estão inclusas.
- ▲ Toda informação é baseada na última versão do produto disponível na publicação deste manual. A Codda Metais reserva o direito de efetuar mudanças na característica do produto, na embalagem ou na disponibilidade do produto a qualquer momento sem prévio aviso.
- ▲ Todas as ilustrações e dimensões fornecidas nestas instruções são somente para referência. Para a instalação use as medidas do produto adquirido.
- ▲ Mantenha todos os manuais após a instalação para referência.
- ▲ Pressão da água: 100KPa-860KPa.
Temperatura da água: 5-71°C.


FERRAMENTAS E MATERIAIS RECOMENDADOS




Fita Veda Rosca




Chave de Fenda Tradicional,
Chave de Fenda Phillips



Fita Métrica



Chave Inglesa Ajustável

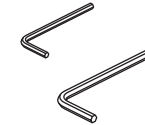

Chave Allen




Chave Grifo

ANTES DE INSTALAR

- ▲ Os registros gerais de água – quente e fria – devem estar fechados.
- ▲ Use sempre o serviço de instalação de um profissional.
- ▲ Verifique todas as dimensões do produto antes de efetuar a instalação.
- ▲ O abastecimento de água fria é conectado pela direita. A água quente é conectada pela esquerda. Conecte-os adequadamente.

INSTALAÇÃO

Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.

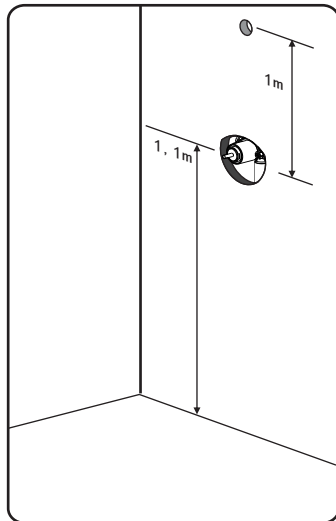


■ Somente para referência (unidade = m)

1

Medidas sugeridas para a base


1,10 metros do piso para base do monocomando e
2,10 metros do piso para a saída do chuveiro

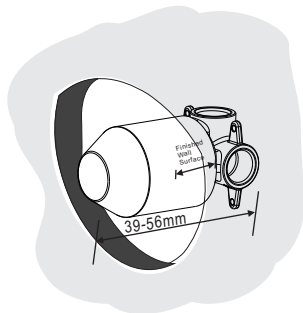

3

Embutimento

A base do monocomando deve ficar no mínimo 39mm e ao máximo 56mm de distância da parede acabada. O protetor do monocomando deve indicar as medidas. (finished wall surface = superfície da parede acabada) Lembre-se; ao dar o acabamento na parede, não cobrir os buracos dos parafusos da base pois eles serão utilizados para afixar o acabamento.

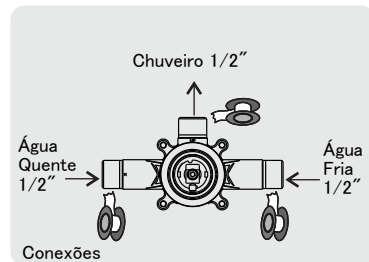


2

Conexões

Conecte o abastecimento da água quente pela esquerda e da água fria pela direita utilizando fita veda rosca nas conexões de rosca que entram nas roscas fêmeas da base.

Conecte também a saída para o chuveiro com fita veda rosca.

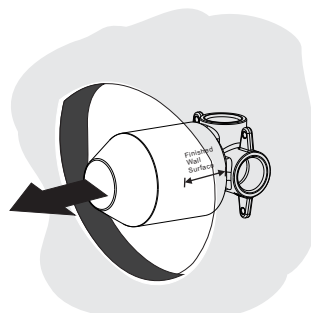


4

Remova a proteção

Somente após a parede acabada estar completa, remova o protetor da base do monocomando. Se houver um parafuso afixado, no protetor, desrosqueie-o com um chave de fenda phillips.


Nota.: Fotos meramente ilustrativas

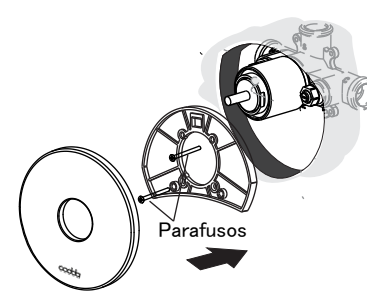

5

Instale o acabamento

Coloque o suporte do acabamento na parede, rosqueando os dois parafusos na diagonal da base do monocomando. Uma vez afixado, encaixe o acabamento no suporte.

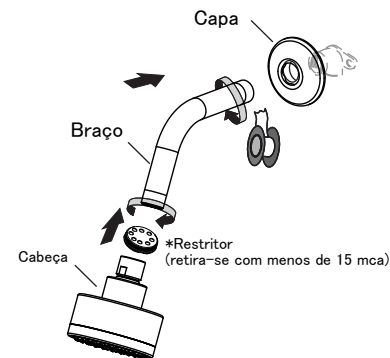


7

Instale a cabeça do chuveiro

É recomendado limpar a tubulação antes deste passo. Onde a pressão é inferior a 15 M.C.A. (1,5 KGF/CM²) remova o *restritor de fluxo de dentro da cabeça do chuveiro antes da instalação. Tipicamente, o restritor é uma peça de borracha negra em formato de cone com vários furos.

Instale a capa e rosqueie o braço com fita veda rosca na tubulação de saída do chuveiro. Em seguida rosqueie a cabeça do chuveiro.

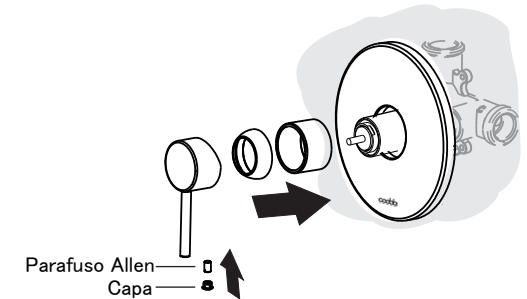

6

Instale o volante

Insira o tubo de acabamento, seguido do acabamento da alavanca que rosqueia na base. Em seguida insira o volante na base e rosqueie o parafuso allen. Insira a capa para dar o acabamento.



6

Verifique a instalação


6.1 Acione os registros gerais - quente e frio - e acione o misturador na posição central para que a água circule.

6.2 Verifique se há vazamentos e faça ajustes necessários.


COMPONENTES

CBC21302

Acabamento de Misturador Monocomando

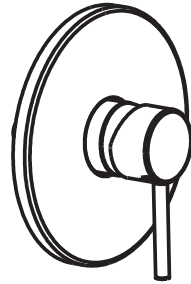

DIMENSÕES

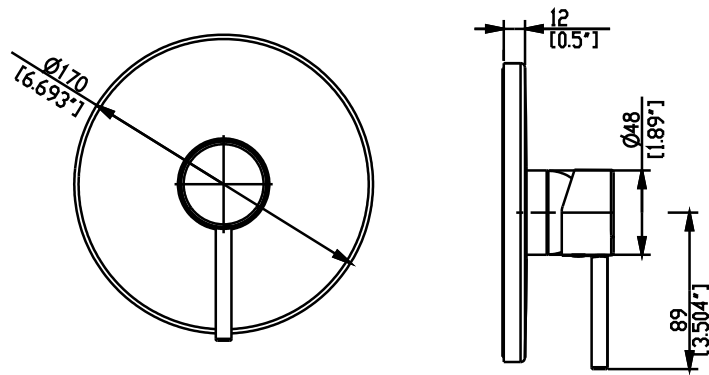

■ Use somente como referência
(unidade = mm)

MANUTENÇÃO


Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado o seu produto deve durar muitos anos.

Para sua proteção, leia atentamente as seguintes informações.

1. Superfícies devem ser limpas com um pano seco. Pode-se também usar um pano molhado, ou sabão neutro. Não use produtos abrasivos.
2. Caso o fluxo de água não esteja conforme o desejado, verifique se o restritor foi retirado conforme o passo número 7 na página 2 indica.
3. Caso necessite acionar a garantia, entre em contato com a Codda Metais pelo website www.coddametais.com.br. Você precisará de seu comprovante de compra (Nota Fiscal).

■ Nota: Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

COMPONENTES

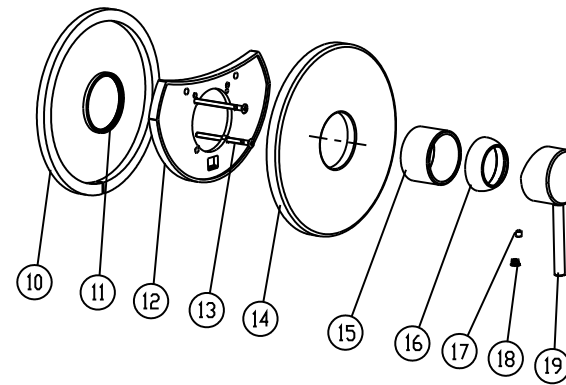

NO.	Part No	Qty
10	CTWR0063	1
11	CTRR0123	1
12	CTKP0102	1
13	CTST2001	2
14	CTCP0293	1
15	CTCB0670	1
16	CTCP0192	1
17	CTST4101	1
18	CTCP0072	1
19	CTHZ0258	1