




ACESSÓRIOS - BOLERO®

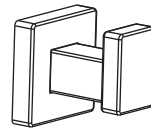


CBA80517


CBA80511- 24" PORTA TOALHA BARRA

CBA80517 - CABIDE

CBA60423 - PAPELEIRA

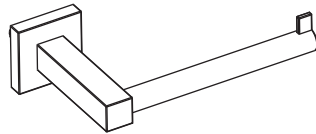


CBA60423

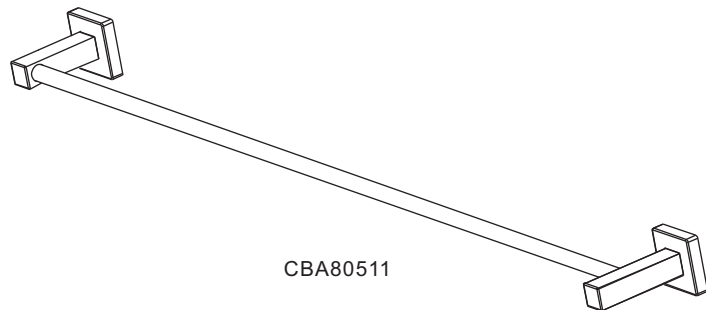

CBA80511

Por favor leia atentamente antes de instalar e usar.


FERRAMENTAS E MATERIAIS RECOMENDADOS



Chave de Fenda Tradicional,
Chave de Fenda Phillips



Furadeira



Chave Allen




Fita Métrica

TIRE AS MEDIDAS ANTES DE INSTALAR


MODELO	LARGURA X=mm
CBA80511	604

use uma broca de tamanho adequado

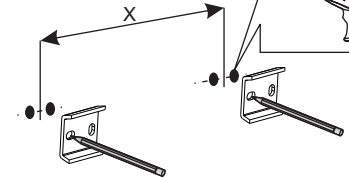


1

Meça e marque os furos conforme ilustração acima, garanta que os furos estejam nivelados.

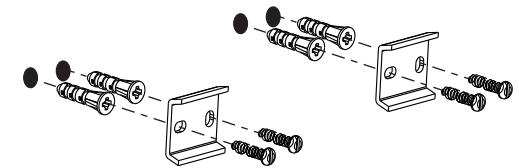

2

Use as buchas de nylon para paredes de alvenaria. Instale as placas de fixação com os parafusos conforme ilustração.

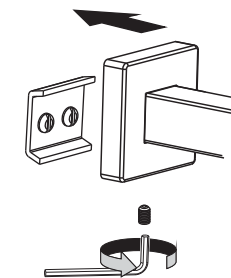


3


Insira o acessório na placa de fixação e rosqueie o parafuso com uma chave allen.

■ Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso (Unidade = mm)


DIMENSÕES

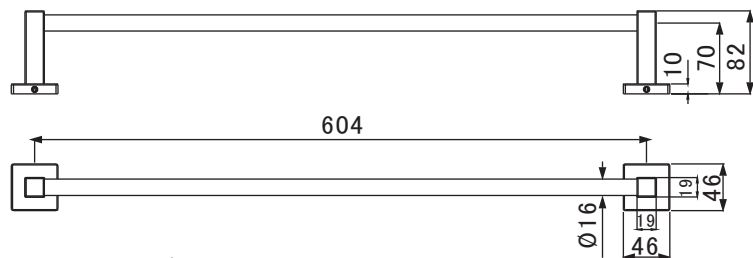

▲ CBA80511

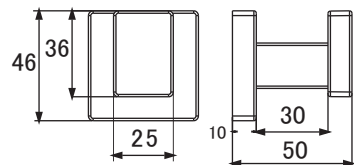

▲ CBA80517

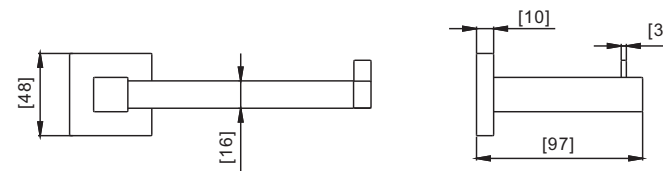

▲ CBA60423

MANUTENÇÃO

- ▲ Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado o seu produto deve durar muitos anos.
- ▲ Para sua proteção, leia atentamente as seguintes informações.
- ▲ Superfícies cromadas e em níquel escovado devem ser limpas com um pano seco. Pode-se também usar um pano molhado, ou sabão neutro. Não use produtos abrasivos.