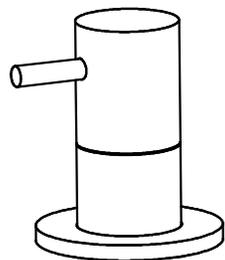
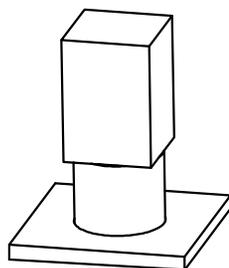


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Acabamento de Registros de Gaveta e Pressão (4900)

CBA80775  
CANON - 23CBA60875  
BOLERO - 24

■ Produtos vendidos separados


## ATENÇÃO

Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.


- ▲ Ao abrir a embalagem, verifique se o produto está em perfeitas condições. As ferramentas recomendadas para a instalação não estão inclusas.
- ▲ Toda informação é baseada na última versão do produto disponível na publicação deste manual. A Codda Metais reserva o direito de efetuar mudanças na característica do produto, na embalagem ou na disponibilidade do produto a qualquer momento sem prévio aviso.
- ▲ Todas as ilustrações e dimensões fornecidas nestas instruções são somente para referência. Para a instalação use as medidas do produto adquirido.
- ▲ Mantenha todos os manuais após a instalação para referência.

FERRAMENTAS E  
MATERIAIS RECOMENDADOS

Fita Veda Rosca

Chave de Fenda Tradicional,  
Chave de Fenda Phillips

Fita Métrica



Chave Inglesa Ajustável



Chave Allen



Chave Grifo


## ANTES DE INSTALAR

- ▲ Os registros gerais de água – quente e fria – devem estar fechados.
- ▲ Use sempre o serviço de instalação de um profissional.
- ▲ Verifique todas as dimensões do produto antes de efetuar a instalação.
- ▲ A Codda® fabrica seus acabamentos para os registros Deca® que são utilizados no mercado nacional. Utilize as medidas registro padrão Deca® ao instalar o registro
- ▲ Para outros registros como Docol®, Fabrimar®, consulte nosso SAC pelo email ou telefone para ver a compatibilidade com nosso acabamento.


INSTALAÇÃO

Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.


1 Instalação Canopla

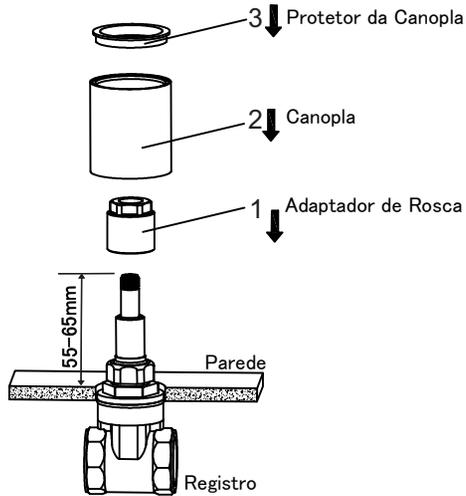

2 Acabamento Canopla e Estria

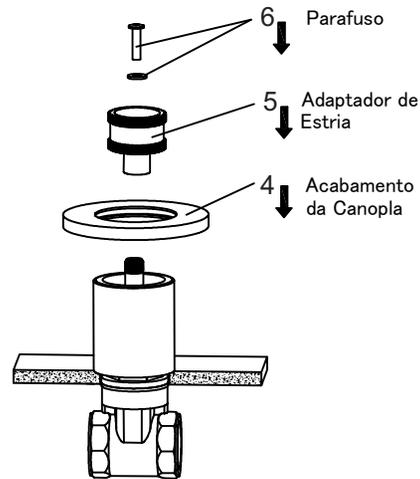


3 Volante (Cabeçote e Alavanca)

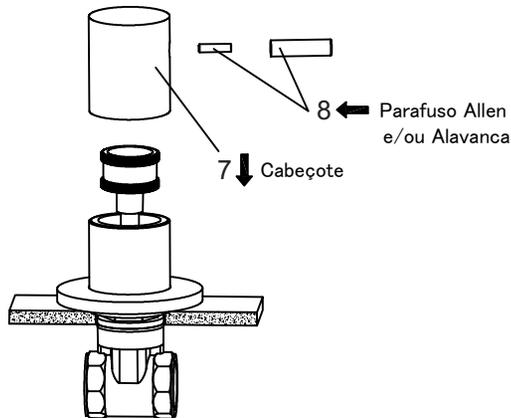

4 Verifique instalação


Verifique se o volante se encontra firme, afixado, e funcionando adequadamente.

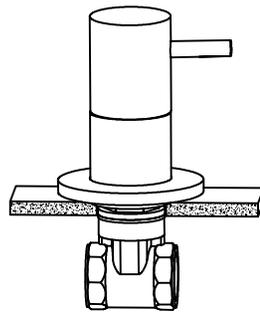

Nota.: Fotos meramente ilustrativas

ATENÇÃO

Se o registro não obtiver a montagem correta, meça a distância da parede até a ponta do mecanismo (x). Na sequência identifique se o acabamento tem Folga (cenário A) ou se o registro está muito embutido e para dentro da parede (cenário B) e entre em contato o SAC (atendimento@coddametals.com.br) ou (11) 3564-0800

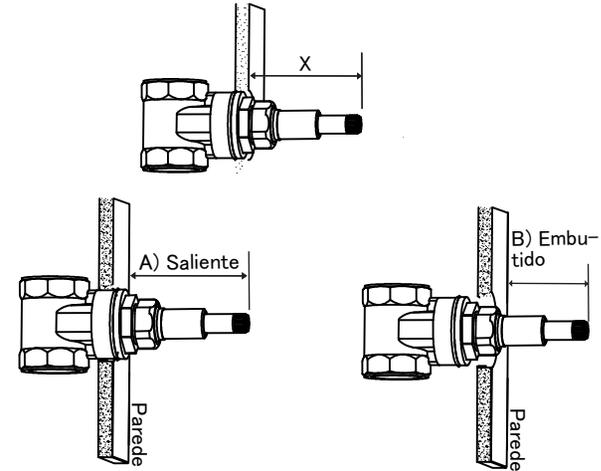

DIMENSÕES

